

Centri di raccolta SENS

1. Flusso degli apparecchi SENS

(grafico «Flusso standard degli apparecchi E+E SENS»)

- Ritiro a domicilio: si parla di ritiro a domicilio quando un riciclatore o un centro di raccolta ritira un apparecchio da smaltire al domicilio di un privato o al sito di una ditta.
 - Il ritiro a domicilio è una prestazione a parte.
 - Il ritiro a domicilio non è finanziato dalla TRA.
 - I costi per il ritiro a domicilio sono fatturati dal centro di raccolta direttamente al committente.

2. Impianto del centro di raccolta

- Occorre approntare delle palette provviste di telai o delle palette a griglia ove mettere gli apparecchi piccoli (piccoli elettrodomestici, giocattoli, apparecchi per il fai da te, il giardinaggio e il tempo libero, e dispositivi d'illuminazione) e dei contenitori speciali per le lampade. Occorre inoltre mettere a disposizione spazio sufficiente per stoccare gli elettrodomestici grandi e gli apparecchi dotati di compressore.
- Tutti gli apparecchi SENS vanno stoccati al riparo dalle intemperie.
- Si possono ordinare al riciclatore SENS dei contenitori speciali per le lampade.
- In qualità di centro di raccolta SENS, siete abilitati a riprendere la merce della SENS senza autorizzazione (cf. art. 8, lett. e OTRif¹). Occorre l'autorizzazione del cantone se si vogliono riprendere, oltre ai tubi fluorescenti, anche altri rifiuti speciali. In ogni caso occorre il numero di esercizio, da richiedere presso il relativo cantone.


3. Accettazione degli apparecchi SENS

- Lampade:
 - Le lampade sono dei rifiuti speciali.
 - L'accettazione di tali apparecchi è regolamentata; sono applicabili le rispettive prescrizioni dell'OTRif¹.
 - Trattandosi di rifiuti speciali, le lampade consegnate devono essere dichiarate al cantone tramite la piattaforma veva-online (www.veva-online.ch) se il fornitore è un commerciante che vende dispositivi d'illuminazione o lampade.
- Apparecchi non assoggettati alla TRA:
 - Se un proprietario finale consegna degli apparecchi per i quali non si riscuote la TRA, tali apparecchi non vanno fatturati tramite il sistema SENS. L'incasso e il conteggio delle prestazioni di smaltimento competono al centro di raccolta e al riciclatore.
 - È pertanto indispensabile conoscere gli elenchi degli apparecchi TRA (vedi in merito).
- Le quantità annue riprese di «altri rifiuti soggetti a controllo» devono essere dichiarate al cantone e alla SENS all'indirizzo sa@sens.ch entro il 1° marzo dell'anno successivo utilizzando il modulo Excel dell'UFAM, disponibile al sito www.veva-online.ch.

4. Cernita

- Gli accessori di apparecchi possono essere raccolti singolarmente o insieme al relativo apparecchio elettrico. Appartengono alla stessa categoria dell'apparecchio e non sono considerati come un apparecchio a parte.
- Tra le merci SENS non devono figurare apparecchi SWICO (**apparecchi per la burocratica, l'EED, l'elettronica d'intrattenimento, la fotografia (foto e video) e la telefonia**).
- Le lampade contenute nei dispositivi d'illuminazione devono essere tolte e raccolte assieme alle altre lampade.

¹ Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif)

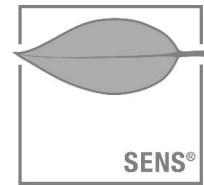

- Le lampade devono essere raccolte senza il materiale d'imballaggio e l'involucro di protezione. Le lampade lineari (tubi fluorescenti dritti) vanno separate dalle altre lampade.
- Le pile e gli accumulatori integrati negli apparecchi possono essere restituiti con gli apparecchi SENS. Piccole quantità di pile sfuse (ma non quelle di avviamento) e di accumulatori standard che non superano i 5 kg e non contengono piombo possono essere raccolte separatamente e restituite tramite l'ordine di ritiro SENS. **Stoccaggio degli**


apparecchi SENS

- **Tutti gli apparecchi SENS devono essere custoditi al riparo dal furto e dalle intemperie!**
Consultare al riguardo anche la direttiva R01 dell'UTC-SENS «Stoccaggio e trasporto», allegata al contratto di centro di raccolta SENS. La si può leggere anche sul sito www.sens.ch.
- Per raccogliere, stoccare e trasmettere al riciclatore gli apparecchi della categoria 300500 la SENS consiglia di usare palette con telai.
- Per gli apparecchi delle categorie 100200 e 100300, la SENS consiglia di come apparecchi singoli, disposti su palette. Il riciclatore conteggia gli apparecchi dotati di compressore secondo il tipo di costruzione e il peso nelle categorie 100300, 100310 e 100320.
- Lampade (categorie 700210 e 700215):
 - Le lampade devono essere custodite in modo da prevenirne la rottura e al riparo delle intemperie.
 - Le lampade sono dei rifiuti speciali.
 - Il loro stoccaggio è regolamentato, sono applicabili le rispettive prescrizioni dell'OTRif.
- Pile sfuse: I trasportatori di pile e accumulatori accreditati da INOBAT mettono a disposizione i fusti speciali da 120 l. (ca. 200kg di pile). Solo i fusti dell'INOBAT possono essere utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto e si possono ordinare al sito: <http://www.inobat.ch/index.php?id=57>

6. Ordini di ritiro (grafico «rimunerazione per gli apparecchi SENS»)

- Il centro di raccolta allestisce un ordine di ritiro in internet (www.sens.ch).
- Apparecchi SENS a kg (categoria SENS 300500) e lampade (categoria SENS 700210 e 700215): contare il numero di palette e telai o di contenitori e immettere il numero nell'ordine di ritiro.
- Elettrodomestici grandi (categoria SENS 100200) e apparecchi dotati di compressore (categoria SENS 100300): contare gli apparecchi e immettere il numero di unità nell'ordine di ritiro.
- Il sistema SENS-online riceve l'ordine di ritiro e lo trasmette al riciclatore designato dal rimettente.
- Lampade:
 - Il trasporto e la consegna dei rifiuti speciali è regolamentata. Il trasporto delle lampade deve essere eseguito in contenitori adeguati del riciclatore, come palette a stanti, fusti di cartone o altri contenitori idonei (le lampade lineari vanno separate dalle altre). Chi smaltisce lampade deve provvedere affinché le lampade siano trasportate in modo da non subire danni.
 - Le rispettive leggi e prescrizioni dell'OTRif e dell'ADR / SDR² vanno osservate.
- Se il centro di raccolta non provvede al trasporto il riciclatore è tenuto a ritirare gli apparecchi presso il centro di raccolta entro 5 giorni lavorativi (indicare questo nell'ordine di ritiro al punto «Mezzo di trasporto» e scegliendo «Via strada»).
- **Pile e accumulatori sciolti (non integrati negli apparecchi)**
Le pile e gli accumulatori sfusi (il cui peso per unità non supera i 5 kg) possono essere restituiti

² Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) / Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

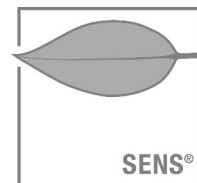

tramite un ordine di ritiro SENS solo accompagnati da altri apparecchi elettrici ed elettronici. La quantità massima non deve superare 400 kg; le batterie di avviamento e gli accumulatori al piombo non possono essere consegnati con tali apparecchi.

- Attenzione: in contenitori che pesano più di 30 kg sono da osservare le rispettive leggi e prescrizioni dell'OTRif e dell'ADR / SDR.
- Se la quantità complessiva supera i 400 kg o se si vogliono restituire batterie di avviamento e accumulatori al piombo, il ritiro deve essere eseguito da un trasportatore di pile e accumulatori accreditato dall'INOBAT, vedi al riguardo www.inobat.ch.
- Tra le merci SENS non devono figurare apparecchi SWICO (apparecchi per la burocratica, l'EED, l'elettronica d'intrattenimento, la fotografia (foto e video) e la telefonia).

7. Rimunerazione delle prestazioni (grafico «Rimunerazione per gli apparecchi SENS»)

- Le prestazioni sono conteggiate nel sistema di notifica e di controllo online della SENS. Per il pagamento è necessario che tutti gli interessati abbiano inserito i dati sullo smaltimento nel sistema SENS-online, secondo le istruzioni. Il pagamento viene di solito eseguito nel mese che segue l'invio dell'ordine.
- La nota di credito mensile è trasmessa in forma cartacea al rispettivo indirizzo.
- Il pagamento è effettuato nel giro di 30 giorni, se si raggiunge l'importo di 500 franchi. Altrimenti non appena l'ammontare degli accrediti raggiunge tale importo o in ogni caso a fine anno.
- Pile e accumulatori sciolti: se li si restituisce tramite il sistema SENS il centro di raccolta non riceve alcuna remunerazione.

Per avere informazioni dettagliate e vedere i documenti aggiornati consultare il sito www.sens.ch.

Tabella T.1: spiegazione dei concetti

Concetto	Spiegazione
Codici per categorie SENS (vedi anche www.sens.ch)	300500 Merce SENS a kg 100200 elettrodomestici grossi 100300 gli apparecchi dotati di compressore (apparecchi per la refrigerazione e la congelazione, condizionatori d'aria) 100310 frigoriferi industriali (costruzione massiccia) da 80 a 140 kg 100320 frigoriferi industriali (costruzione massiccia) da 140 a 200 kg e frigoriferi in acciaio al cromo fino a 200 kg 300900 Pile e accumulatori (peso massimo per unità: 5 kg) 700210 lampade lineari (tubi fluorescenti dritti) 700215 lampade non lineari
Quantità	Le categorie 100200, 100300, 100310 e 100320 vanno indicate in unità. Le categorie 300500, 300900, 700210 e 700215 vanno indicate in numero di palette e telai o di altri contenitori utilizzati per questi apparecchi. Il sistema non accetta le quantità precedute da un meno!